TAGRED PROFESSIONAL

ІНСТРУКЦІЯ ДО ІНВЕРТОРНИХ БЕНЗИНОВИХ ГЕНЕРАТОРІВ ТАГРЕД (У КОЖУСІ)



МОДЕЛІ: TA1400INW, TA2700INW, TA1400INW, TA2700INW, TA1400INW, TA2700INW

Зміст

Загальні вказівки з техніки безпеки 3

Панель управління та комплектація 9

Основні технічні характеристики 13

Передексплуатаційна підготовка 13

Запуск генератора 15

Вимкнення генератора 20

Графік технічного обслуговування 23

Передмова

Ми вітаємо вас з рішенням купити генератор Tagred. Перед доставкою наші генератори проходять суворий контроль якості.

Довговічність, плавний запуск, висока ефективність — стандарт для всіх мініелектростанцій Tagred.

Уважно прочитайте цю інструкцію перед першим використанням генератора та дотримуйтеся усіх рекомендацій. Зберігайте цю інструкцію з експлуатації, щоб у разі необхідності використовувати її пізніше, або передайте її наступним власникам генератора.

Загальні вказівки з техніки безпеки

Перед обслуговуванням чи ремонтом генератора уважно прочитайте інструкцію. Неправильне підключення генератора може призвести до зворотного живлення, яке може пошкодити установку, травмувати споживачів або спричинити пожежу.

У разі використання генератора з приладами, які не відповідають нормам електромагнітної сумісності, прилади можуть не запускатися через електромагнітні перешкоди. Генератор не пошкодить прилади.

Інструктаж техніки безпеки

- Забезпечте чисте та охайне робоче місце. Безлад може призвести до нещасного випадку.
- Не працюйте з генератором у середовищі, де є легкозаймисті речовини, газ або пил. Захищайте генератор від дощу та вологи.
- Тримайте дітей подалі від генератора. Не відволікайтеся, коли працюєте з генератором. До роботи з генератором допускайте лише проінструктованих осіб.

- Не застосовуйте надмірну силу.
- Використовуйте правильні інструменти для очищення, обслуговування та встановлення генератора.
- Носіть відповідний робочий одяг, коли працюєте з генератором. Старайтеся не надягати вільний одяг, рукавички, шарфи, каблучки, намиста, браслети чи інші прикраси, оскільки вони можуть зачепитися за рухові частини генератор. Носіть взуття на антиковзкій підошві.
- Одягайте засоби індивідуального захисту (навушники, захисні окуляри, респіратор).
- Під час транспортування та експлуатації генератор необхідно встановлювати на горизонтальній поверхні і за необхідності закріплювати від зсуву.
- Ніколи не сідайте/ставайте/спирайтеся на генератор. Перекидання установки може призвести до серйозних травм.
- Тримайте генератор в чистоті. Обслуговуйте його акуратно.
- Не модифікуйте генератор.
- Перед увімкненням генератора зніміть кріпильні елементи та гайкові ключі.
- Не користуйтеся генератором, коли ви втомилися. Ви можете бути неуважні.
- Ремонтувати генератор дозволено лише спеціалістам, а використовувати запчастини лише рекомендовані виробником.

Додаткові рекомендації

Розмістіть генератор на відстані принаймні 1 м від будівель і підключеного до нього обладнання.

Не піддавайте інструменти впливу вологи чи пилу.

Допустима температура навколишнього середовища — від -10 до +40°C. Максимальна висота над рівнем моря становить 1000 м.

Перед кожним використанням перевіряйте генератор на наявність пошкоджень та протікань.

Експлуатуйте генератор на рівній поверхні, щоб не пролилося паливо та не відбулася аварійна ситуація.

Пам'ятайте, що бензин — легкозаймиста та вибухонебезпечна рідина.

Не допускайте домашніх тварин до генератора.

Завжди заправляйте пристрій у добре провітрюваних місцях. Експлуатуйте генератор лише на вулиці в добре провітрюваному місці.

Ніколи не торкайтеся генератора мокрими руками, якщо він працюватиме, то такі дії можуть стати причиною ураження струмом.

Якщо паливо пролилося поблизу установки, то негайно витріть його сухою ганчіркою та перемістіть генератор в інше місце.

Захищайте генератор від дощу та снігу.

Вихлопні гази токсичні та можуть спричинити отруєння.

Щоб уникнути ураження електричним струмом, використовуйте лише вимикачі перевантаження, які рекомендує виробник.

Увага! Несправні вимикачі перевантаження можна замінити лише ідентичними вимикачами перевантаження з ідентичними характеристиками.

Через високі механічні навантаження можна використовувати лише гумові кабелі або подібні конструкції.

У разі використання подовжувача зверніть увагу на наступне:

- має бути захист від небезпеки електричного струму. Під час роботи на відкритому повітрі використовуйте лише кабелі з відповідним дозволом та маркуванням (HO7RN-F);
- загальна довжина використовуваних подовжувачів не може перевищувати 50 м перерізу 1.5 мм і 100 м для 2.5 мм.

Пояснення умовних позначень



Прочитайте та зрозумійте інструктаж техніки безпеки перед використання генератора.



Під час роботи виділяються токсичні гази, наприклад оксид вуглецю — безбарвний газ без запаху, який може призвести до смерті. Використовуйте генератор лише на вулиці, щоб забезпечити належну вентиляцію.



Перед заправкою генератора вимкніть двигун і дайте йому охолонути. Паливо надзвичайно легкозаймиста рідина. Перед заправкою генератора переконайтеся, що поблизу немає відкритого вогню, іскор та сигарет.



Під час роботи вихлоп сильно нагрівається. Дайте йому охолонути, перш ніж здійснювати технічне обслуговування. Не торкайтеся вихлопу, щоб уникнути ризику опіків і травм.



Генератор не можна підключати до загальної мережі електроживлення. У разі неправильного підключення є ризик пожежі та пошкодження майна, а ще ймовірність ураження електричним струмом осіб, що використовують генератор та осіб, що працюють на електролінії.



Попередження: під час використання генератора створюється небезпечна напруга. Завжди вимикайте генератор перед виконанням технічного обслуговування.



Коли користуватиметесь генератором, використовуйте засоби захисту органів слуху.



З'єднання клеми заземлення (див. інструкцію з експлуатації).



Відключайте все обладнання від розеток під час виконання робіт з технічного обслуговування або якщо ви залишаєте його без нагляду та вимикаєте.



Перед використанням одягайте якісні міцні рукавички.



Перед початком роботи перевірте рівень оливи.



Важіль дроселя (CHOKE LEVER)



Виготовлено відповідно до чинних Європейських директив.



Ніколи не піддавайте установку дії дощу.



Категорично забороняється використовувати відкритий вогонь і палити поблизу приладу!



Увага! Ризик травмування! Перед обслуговуванням вимкніть двигун і витягніть роз'єм свічки запалювання.



Рівень шуму.



Перед першим використанням залийте оливу.

Правильне використання

Обов’язково дотримуйтесь обмежень, наведених у інструкції з безпеки. Генератор призначений для забезпечення електроенергією електроінструментів і джерел світла. У разі використання пристрою з побутовою технікою перевіряйте її придатність відповідно до інструкцій відповідного виробника. Якщо виникають сумніви, зверніться до авторизованого дилера відповідного приладу.

Машину можна використовувати лише за призначенням. Будь-яке інше використання вважається випадком неправильного використання. Користувач/оператор, а не виробник несе відповідальність за будь-яку шкоду чи травми будь-якого роду, спричинену генератором.

Панель управління та комплектація

Модель TA1400INW
Будова генератора



1. Корок бензинового бака
2. Ручка для перенесення
3. Кришка доступу до двигуна
4. Важіль дроселя (CHOKE LEVER)
5. Трос стартера
6. Паливний кран
7. Панель управління

Панель управління



1. Перемикач економії (ECONOMY SWITCH)
2. Індикатор робочого стану
3. Індикатор перевантаження
4. Індикатор низького рівня оливи
5. Перемикач запуску (ON/OFF)
6. Вихід змінного струму 230 В
7. Клема заземлення

Модель TA2700INW
Будова генератора





1. Перемикач економії (ECONOMY SWITCH)
2. Індикатор робочого стану
3. Індикатор перевантаження
4. Індикатор низького рівня оливи
5. Перемикач запуску (ON/OFF)
6. Вихід змінного струму 230 В
7. Клема заземлення

Панель управління



1. Перемикач економії (ECONOMY SWITCH)
2. Вихід змінного струму
3. Роз’єм для паралельного підключення генераторів
4. Клема заземлення
5. Вихід постійного струму 12 В (5 А)
6. Відсікач перевантаження
7. Індикатор низького рівня оливи
8. Індикатор робочого стану
9. Індикатор перевантаження

Основні технічні характеристики

Модель	**TA1400INW**	**TA2700INW**
Кількість фаз	1	1
Частота (Гц)	50	50
Максимальна потужність (кВт)	1.4	2
Номінальна потужність (кВт)	1.2	1.8
Напруга (В)	230	230
Сила струму (А)	4.3	5/16 A
Модель двигуна	HH144F	148F
Тип двигуна	4-тактний, 1-циліндровий	4-тактний, 1-циліндровий
Система охолодження двигуна	повітряна	повітряна
Об'єм бака для оливи (л)	0.35	
Система запуску	ручний старт	ручний старт
Тип палива	бензин	бензин
Об'єм паливного бака (л)	4.5	5.5
Вага (кг)	14	21
Габаритні розміри (мм)	410x310x385	460x290x480

Додаткова інформація

Оптимальна температура експлуатації: 5-40°C.
Висота над рівнем моря: максимум 1000 м.
Оптимальна температура для зберігання генератора -25-70°C.

Передексплуатаційна підготовка

Зніміть пакувальний матеріал і перевірте, чи всі предмети були доставлені. Помістіть генератор на тверду рівну поверхню поблизу електричного обладнання та забезпечте належну вентиляцію.

Електрична безпека

Електричні кабелі та підключене обладнання мають бути в ідеальному стані.

Генератор повинен працювати тільки з обладнанням, напруга якого відповідає вихідній напрузі самої установки.

Ніколи не підключайте генератор до джерела живлення (розетки).

Довжина кабелю до електрообладнання має бути якомога коротшою.

Охорона навколишнього середовища

Утилізуйте забруднені матеріали у відповідний пункт збору. Переробляйте пакувальний матеріал, метал і пластик.

Підключення до заземлення

Корпус можна заземлити, щоб розряджати статичну електрику. Для цього під'єднайте один кінець кабелю до клеми заземлення генератора, а інший кінець — до зовнішнього заземлення.

Доливання палива

Увага! Вимкніть і переконайтеся, що ви перебуваєте в добре провітрюваному приміщенні.

Відкрутіть кришку резервуара і додайте неетильований бензин у бак через заливну горловину. Переконайтеся, що ви не переповнили бак і не розлили бензин. Якщо паливо все ж розлилося, то негайно витріть сухою ганчіркою. Не вмикайте, доки випари не випаруються — небезпека займання. Знову закрутіть кришку бака.

Доливання оливи

Увага! Вимкніть і переконайтеся, що ви перебуваєте в добре провітрюваному приміщенні.
Зніміть кришку двигуна, відкрийте корок оливозаливної горловини і додайте моторну оливу (15W40 для TA1400INW і

10W30 для TA2700INW) за допомогою лійки для заливки або до досягнення верхньої позначки на оливному щупі.
Не вкручуйте щуп для перевірки рівня оливи — вставляйте його лише до різьби. Закрийте оливозаливний отвір і встановіть кришку двигуна.
Ви повинні залити оливу та паливо перед тим, як запускати двигун.

Експлуатація

Перевірте рівень палива та оливи, за потреби долийте.
Переконайтеся, що генератор має достатню вентиляцію.
Переконайтеся, що кабель запалювання на свічці запалювання.
Від'єднайте будь-яке електричне обладнання, яке вже могло бути підключене до генератора.

Запуск двигуна

Порада: перед підключенням навантаження, дайте можливість двигуну попрацювати протягом 1-2 хв., щоб він прогрівся. У разі відключення навантаження, після тривалої роботи, не глушіть генератор відразу. Дайте йому можливість попрацювати без навантаження протягом 1-2 хв., щоб він охолонув.

Увага! Не допускайте одночасне підключення двох або більше пристроїв. Для запуску багатьох пристроїв потрібна велика потужність. Пристрої необхідно підключати одне за одним згідно з їхньою максимально допустимою потужністю. Не підключайте навантаження в перші 2 хв. після запуску генератора.

Модель TA1400INW

1. Не використовуйте хімічних пускових агентів, таких як легколетке паливо та ін.
2. Відкрийте бензиновий кран, повернувши його вниз.

3. Перемістіть перемикач запуску (ON/OFF) у положення ON.
4. Потягніть важіль дроселя у положення CHOKE.
5. Запустіть двигун за допомогою ручного стартера, потягнувши його. Якщо двигун не запускається, знову потягніть трос стартера.

Важливо. Завжди тягніть трос стартера повільно, поки не відчуєте опір, а потім потягніть швидко і сильно, щоб запустити двигун. Не дозволяйте тросу самостійно повертатися у вихідне положення.

6. Перемістіть важіль дроселя у початкове положення приблизно через 5-10 с. після запуску двигуна.

Модель TA2700INW

1. Відкрийте вентиляційний отвір на кришці паливного бака в положення ON (рис.1).

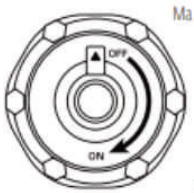

рис.1

2. Поверніть перемикач запуску в положення ПОВІТРЯНА ЗАСЛІНКА (рис. 2). В такому положенні двигун готовий до запуску, паливний кран відчинений, повітряна заслінка зачинена.
3. Якщо двигун прогрітий, одразу поверніть перемикач запуску в положення ON.

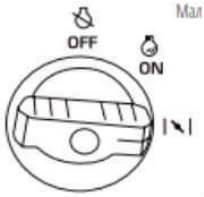

рис. 2

4. Потягніть ручку стартера, доки не відчуєте легкий опір, потім необхідно відносно різко смикнути її на себе. Повільно вертайте рукоятку стартера рукою — не відпускайте її різко.
5. Поверніть перемикач запуску в положення ON.

Опис функцій та можливостей

ECONOMY SWITCH

Коли перемикач ECONOMY SWITCH знаходиться в положенні ON, блок управління контролює оберти двигуна, зменшуючи їх відповідно до підключеного навантаження. Якщо обертів двигуна недостатньо, щоб виробити електроенергію для забезпечення навантаження, блок контролю автоматично збільшує оберти двигуна. Як результат – оптимізується витрата палива і знижується рівень шуму. Коли перемикач знаходиться у положенні OFF, двигун працює на номінальних обертах незалежно від того, чи підключене навантаження.

Коли запускаєте генератор, встановлюйте перемикач ECONOMY SWITCH в положення OFF, щоб збільшити оберти двигуна до номінальних. Якщо до генератора підключені декілька споживачів електроенергії, будь ласка, не забудьте спочатку підключити той, що має більший пусковий струм, а пристрій з найменшим пусковим струмом варто підключати насамкінець.

Порада: перемикач ECONOMY SWITCH має бути повернений в положення OFF у разі використання електричних пристроїв, які вимагають великий пусковий струм, наприклад, компресор або занурювальний насос.

Підключення споживачів до розетки змінного струму

Щоб під’єднати прилад до генератора, виконайте наступні дії.

1. Перевірте, щоб жоден пристрій не був під’єднаний до генератора і запустіть машину.
2. Після того, як генератор пропрацював кілька хвилин, підключіть і увімкніть перший пристрій, бажано з найбільшим навантаженням, яке у вас є.

3. Дочекайтеся, коли двигун почне працювати плавно, а підключений пристрій належним чином.
4. Підключіть і ввімкніть наступний пристрій.
5. Знову дайте генератору стабілізуватися.
6. Повторіть пункти 4 і 5, щоб підключити кожен наступний пристрій.

Ніколи не підключайте пристрої з більшою сумарною споживаною потужністю, ніж може забезпечити генератор. Перевищення потужності чи сили струму генератора може призвести до пошкодження генератора та/або підключених до нього електричних пристроїв.

Індикатор низького рівня оливи

Коли рівень оливи падає нижче необхідного для роботи рівня, загоряється індикатор оливи, а потім двигун автоматично зупиняється. Двигун не запуститься, поки не буде додано оливи.

Індикатор робочого стану

Коли генератор працює та виробляє електроенергію, лампочка індикатора ввімкнена.

Індикатор перевантаження

У разі наближення до перевантаження індикатор починає мерехтіти. Коли відбувається перевантаження підключеного генератора, блок управління інвертором перегрівається або піднімається вихідна напруга змінного струму і спрацьовує індикатор перевантаження.

Якщо увімкнеться індикатор перевантаження, двигун продовжить свою роботу, але генератор припинить виробляти електроенергію. У такому випадку необхідно зменшити навантаження та перезапустити генератор. Індикатор перевантаження може включитись протягом декількох секунд після старту або при підключенні електричних пристроїв, які вимагають великий пусковий

струм, наприклад, компресор. Проте, це не є ознакою несправності.

Роз'єм для паралельного підключення генераторів (опціонально)

Такий роз'єм означає, що є можливість збільшити загальну вихідну потужність генераторів, з'єднавши два інверторних генератора (однакові) разом за допомогою спеціальних кабелів для паралельного підключення. У разі паралельного підключення двох генераторів, ви зможете на виході отримати сумарну номінальну потужність цих моделей. Втрата потужності у разі паралельного з'єднання генераторів становить 0.2 кВт від загальної номінальної потужності.
Під час паралельної роботи перемикач ECONOMY SWITCH повинен знаходитися в однаковому положенні на обох генераторах.

1. Підключіть кабель параллельного з'єднання до спеціальних виходів на панелі генератора. Забороняється використовувати будь-які інші кабелі та поєднувати між собою різні моделі генераторів.
2. Запустіть двигуни однакових моделей генераторів і переконайтеся, що на кожному генераторі горить зелений індикатор робочого стану.
3. Підключіть прилад до розетки.
4. Увімкніть прилад.

Увага! Заборонено під'єднувати або від'єднувати кабелі паралельного з'єднання, якщо генератор працює. Якщо ви плануєте використовувати лише один генератор — кабелі паралельного підключення потрібно від'єднати, коли двигун вимкнений.

Клема заземлення

Клема заземлення утворює лінію заземлення для запобігання ураження електричним струмом. Якщо електричний прилад заземлений, генератор також обов'язково має бути заземлений.

Вимкнення двигуна

Модель TA1400INW

1. Перш ніж вимкнути генератор, дайте йому трохи попрацювати без навантаження, щоб він міг охолонути.
2. Перемістіть перемикач запуску в положення OFF.
3. Закрийте бензиновий кран.

Модель TA2700INW

1. Для зупинки двигуна виконайте наступні дії.
2. Вимкніть всі пристрої.
3. Дайте генератору попрацювати без навантаження 1-2 хв.
4. Переведіть перемикач запуску в положення OFF (рис. 3).

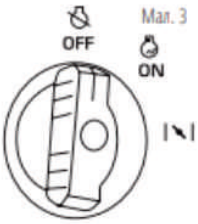

рис. 3

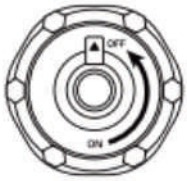

рис. 4

5. Від’єднайте прилади від розеток.
6. Після зупинки дайте генератору охолонути та закрийте вентиляційний отвір на кришці паливного бака в положення OFF (рис.4).

Технічне обслуговування

Вимкніть двигун і витягніть свічку запалювання, перш ніж здійснювати технічне обслуговування генератора.

Важливо. У разі незвичної вібрації і шуму негайно вимкніть генератор і зверніться до сервісного центру.

Очищення

Стежте, щоб всі вентиляційні отвори та корпус двигуна не були забрудненими. Якщо він забруднений, протріть його чистою тканиною або продуйте стисненим повітрям під низьким тиском.

Ми рекомендуємо чистити генератор щоразу після використання.

Заміна оливи та перевірка її рівня

Замінювати оливу краще, коли генератор попрацював, його вимкнули і зачекали трохи, щоб охолонули його деякі частини.

Обов'язково підготуйте завчасно ємність, у яку зливатимете оливу.

1. Зніміть кришку доступу до двигуна.
2. Відкрутіть корок оливозаливної горловини.
3. Злийте відпрацьовану оливу у відповідну ємність, нахиляючи генератор.

Тримайте генератор на рівні! Не можна нахиляти генератор для допомоги під час заповнення, це призведе до того, що олива потече в неправильні частини двигуна та спричинить їх пошкодження.

4. Скористайтеся лійкою для заливу оливи. Заливайте оливу, поки рівень не досягне верхньої позначки на оливному щупі.

Важливо. Не вкручуйте оливомірний щуп, щоб перевірити рівень оливи — вставляйте його лише до різьби.

Утилізуйте використану оливу належним чином: віднесіть її до спеціального пункту збору. Більшість АЗС, ремонтних гаражів і центрів переробки приймають відпрацьовану оливу безкоштовно.

Не доливайте антифриз чи трансмісійну рідину до використаної оливи.

Зберігайте оливу в недоступному для дітей місці та подалі від джерел займання.

Повітряний фільтр

Регулярно чистіть повітряний фільтр і міняйте його, якщо потрібно.

1. Зніміть кришку повітряного фільтра.

2. Зніміть повітряний фільтр.

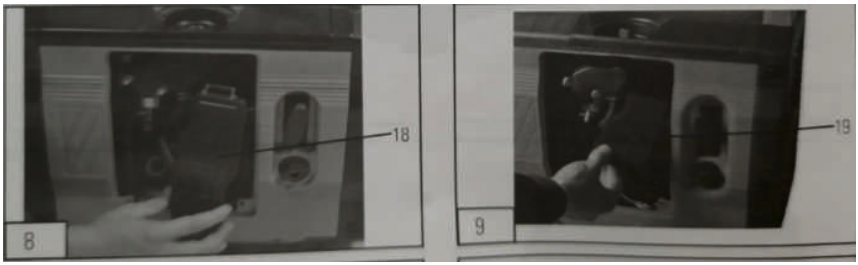

3. Очистіть повітряний фільтр постукавши по ньому. У разі сильного забруднення спочатку очистіть мильною водою, потім промийте чистою водою та висушіть на повітрі, перш ніж знову повертати його на місце.

Важливо. Не використовуйте абразивні мийні засоби та бензин для очищення повітряного фільтра.

Збирайте в зворотному порядку.

Свічка запалювання



Регулярно перевіряйте свічку запалювання на зношення.

1. Зніміть кришку двигуна (B).
2. Зніміть ковпачок свічки запалювання (20), повернувши його.
3. Зніміть свічку (21) за допомогою ключа для свічок запалювання (15).
4. Очистіть свічку запалювання щіткою з мідного дроту або встановіть нову.
5. Зберіть у зворотному порядку.

Графік технічного обслуговування

Рекомендований графік технічного обслуговування		Кожні 8 години чи щоразу перед запуском	Кожні 25 години	Кожні 3 місяці чи 50 годин	Кожні 6 місяців чи 100 годин	Перед зберіганням	За потреби
Моторна олива	Перевірити рівень	+					
	Замінити		+*			+	+
Повітряний фільтр	Перевірити			+*			
	Очистити			+*			
Свічка запалювання	Перевірити/ очистити/ відрегулювати				+		
	Замінити					+	+
Паливний бак та фільтр	Перевірити рівень	+					
	Злити					+	+
Камера згоряння	Очистити	Кожні 300 годин					
Люфт клапана	Перевірити/ відрегулювати					+	
Іскрогасник	Перевірити/ очистити				+		

* виконуйте зазначені дії частіше, якщо генератор працює в запилених умовах або під великим навантаженням. Недотримання цього графіку обслуговування може призвести до втрати гарантії.

СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

УВАГА! Зареєстрований електронний гарантійний талон є абсолютно рівнозначним фізичному документу.

По всіх питаннях, що пов'язані з технічним обслуговуванням генератора, звертайтеся в наші спеціалізовані сервісні центри. Детальна інформація про всі сервісні центри, які уповноважені ремонтувати та проводити технічне обслуговування генератора, розміщена на сайті:

kwitka.com.ua

Додаткову інформацію Ви можете отримати у продавця чи через нашу гарячу лінію: 0 800 35 17 52

Львів, вул. Промислова, 47а
067 31 31 081
service@kwitka.com.ua

Київ, вул. Академіка Туполєва, 17ж
067 31 12 755
service.kyiv@kwitka.com.ua

Івано-Франківськ,
вул. Левинського,1
067 94 09 993
service.if@kwitka.com.ua

ВИРІБ .....

МОДЕЛЬ .....

ТОРГОВЕЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ .....

ДАТА ПРОДАЖУ .....

ВИРІБ .....

МОДЕЛЬ .....

ТОРГОВЕЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ .....

ДАТА ПРОДАЖУ .....

ВИРІБ .....

МОДЕЛЬ .....

ТОРГОВЕЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ .....

ДАТА ПРОДАЖУ .....

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

УВАГА! Зареєстрований електронний гарантійний талон є абсолютно рівнозначним фізичному документу.

Виріб, модель .....

Серійний номер .....

Продавець .....

Покупець (П.І.Б.) ..... Контактний телефон .....

Дата продажу .....

Інструкцію та виріб у справному стані та в повній комплектації отримав.
З умовами гарантії ознайомлений та погоджуюсь.

Підпис покупця .....

Гарантійний термін починається з дня продажу виробу і скаладає 1 рік на генератори. Протягом гарантійного терміну безкоштовно усуваються несправності, які виникли за вини виробника. Гарантія набуває сили лише при коректному заповненні гарантійного талону та відрізних купонів. Виріб приймається на ремонт у чистому вигляді та повній комплектації!

ВІДМІТКА ПРО ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ

Виконавець (організація)		
Номер замовлення		
Дата прийому		
Дефект		
Виконані роботи		
Підпис виконавця		
Підпис клієнта		
Дата видачі		

УВАГА! При перших ознаках несправності виробу (підвищений шум, вібрація, втрата потужності, сильне іскріння, запах гарі і т.д. його подальша експлуатація забороняється.

КВІТКА СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР

КВІТКА СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР

КВІТКА СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР

УВАГА! Зареєстрований електронний гарантійний талон є абсолютно рівнозначним фізичному документу.

Гарантійний ремонт не виконується у випадку якщо:

1. Гарантійний талон відсутній
2. Гарантійний талон не заповнений
3. Закінчився гарантійний термін в Гарантійному талоні
4. При відсутності заводського номеру на виробі, при зовнішньому пошкодженні виробу
5. При перевантажені виробу чи використанні не за призначенням
6. При спробі самостійному розборі та ремонті виробу
7. При повному зносі швидкозношуваних компонентів та їх несвоєчасній заміні, що призводить до поломки виробу
8. Якщо інструмент надається у розібраному вигляді
9. Наявні механічні пошкодження (тріщини і т.д.) і пошкодження викликані дією агресивних середовищ, потраплянням чужорідних предметів всередину виробу і вентиляційні отвори, а також на пошкодження, що виникли внаслідок неправильного зберігання (корозія металевих частин)
10. При несправностях, що виникли внаслідок перевантаження виробу або неправильної експлуатації, використанням виробу не за призначенням, а також нестабільності параметрів електромережі.
11. При несправностях, викликананих забрудненням паливної або охолоджувальної системи

Виріб в гарантійний ремонт здається лише у повній комплектації

Додаткове профілактичне обслуговування виробу проводиться за додаткову оплату

УВАГА! Перед початком роботи уважно ознайомтесь з інструкцією з експлуатації!

СПИСОК АВТОРИЗОВАНИХ СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ КВІТКА

Львів, вул. Промислова, 47а	**067 31 31 081**
Київ, вул. Академіка Туполєва, 17ж	**067 31 12 755**
Пункти прийому:	
Івано-Франківськ, вул. Левинського,1	**067 94 09 993**
Луцьк, вул. Рівненська, 76а	**067 31 31 081**
Мукачево, вул. Кооперативна, 50	**067 67 39 504**

0 800 35 17 52 **kwitka.com.ua**

КВІТКА СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР

Електронний гарантійний талон

Якщо вам все підійшло в даній покупці, тоді впродовж 10 днів з моменту купівлі товару активуйте ваш Е-КВІТКА:

1. Відскануйте цей QR-код;
2. Заповніть всі поля в електронній формі;
3. Отримайте підтвердження на пошту у вигляді електронного гарантійного талону.

ПІСЛЯПРОДАЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ У КВІТЦІ СТАЛО ЩЕ ЗРУЧНІШИМ!

МИ ВПРОВАДИЛИ ЕЛЕКТРОННИЙ ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН Е-КВІТКА

Е-КВІТКА - це документальне підтвердження гарантії на товар, аналогічне паперовому гарантійному талону.

З ним вам більше не потрібно хвилюватись про втрату документів та накопичувати паперові гарантійки.

Е-КВІТКА - це ще одне підтвердження офіційної гарантії та оригінального товару від виробника.

ПЕРЕВАГИ Е-КВІТКА

Просто
Одна гарантійна форма для всіх брендів електро- та бензоінструментів.

Швидко
Ваш електронний гарантійний талон активується одразу після заповнення, надсилається вам на пошту та автоматично зберігається в нашій базі.

Надійно
Електронний гарантійний талон завжди буде у вашому телефоні та СЕРВІСНОМУ ЦЕНТРІ КВІТКА. Всі дані про товар будуть заповненя, а дата купівлі вказана коректно.

Зручно
Ми самостійно зареєструємо додаткову гарантію, передбачену для вашого інструмента.

УВАГА! ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН Є АБСОЛЮТНО РІВНОЗНАЧНИМ ФІЗИЧНОМУ ДОКУМЕНТУ.

КВІТКА

0 800 30 32 10

Будуємо з КВІТКОЮ!

kwitka.com.ua